CT5130

TO CHANGE BATTERIES:
POUR CHANGER LES PILES:
PARA CARGAR LAS BATERÍAS:

Push button to release battery door.

Appuyez sur le bouton pour libérer la porte de la batterie

Presione el botón para liberar la puerta de las baterías

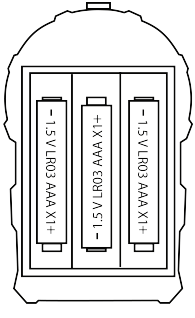

Always replace with all new AAA batteries.
Never mix old and new batteries.

Remplacez toujours les piles par des piles AAA neuves. Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées.

Siempre use baterías AAA nuevas cuando sustituya las usadas. Nunca mezcle baterías usadas y nuevas.

© 2018 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.
E-Z RED Company, a licensee of Caterpillar Inc.

E-Z RED COMPANY, GLOBAL LICENSEE FOR FLASHLIGHTS FOR CATERPILLAR INC.
8 LEONARD WAY, DEPOSIT, NY, USA
INSIDE THE US 1-800-522-7947
INTERNATIONAL 1-607-467-2866

EUROPEAN SALES OFFICE:
SINT ANTONIUSSTRAAT 4/3
2300 TURNHOUT, BELGIUM
(Europe)+32 496 27 74 74

support@catlights.com

CT5130

TO USE POCKET CLIP OR MAGNETS:
POUR UTILISER CLIP DE POCHE OU D'UN AIMANT:
PARA UTILIZAR CLIP DE BOLSILLO O UN IMÁN:

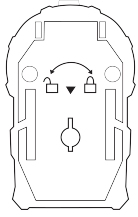

INCLUDED | COMPREND | INCLUYE

1 light, 1 headlamp strap, 1 rubber strap, 3 AAA batteries

1 lampe, 1 sangle de tête, 1 sangle de caoutchouc, 3 piles AAA.

1 lámpara, 1 banda para la cabeza, 1 cinta de goma, 3 baterías AAA.

TO USE HEADLAMP:
POUR UTILISER LA LAMPE FRONTALE:
PARA UTILIZAR LA LÁMPARA DE CABEZA:

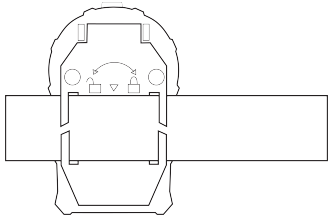

TWIST AND PULL TO REMOVE RUBBER STRAP:
TOURNER ET TIRER POUR RETIRER LA SANGLE DE CAOUTCHOUC:
GIRA Y TIRA PARA QUITAR BANDA DE GOMA:



LOCKED POSITION
POSITION DE VERROUILLAGE
POSICIÓN DE BLOQUEO

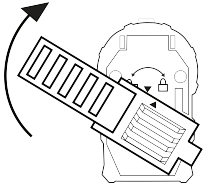

ROTATE TO LOCK
TOURNER POUR BLOQUER
ROTAR PARA BLOQUEAR

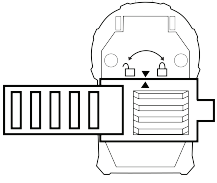

UNLOCKED POSITION
POSITION DÉVERROUILLÉE
POSICIÓN DESBLOQUEADO